


VORTEX 155 SL

AFFICHAGE À DEL ET
FONCTION DE LA POMPE

Touche ● et indicateurs DEL ○:

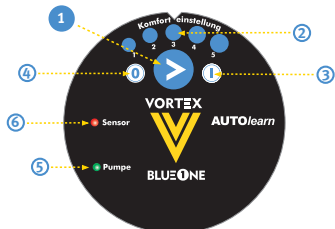

- ① Choisir l'état de marche (dans le sens des aiguilles d'une montre):
 - ② Ajustage de confort (5 Étapes)
 - ③ En état de marche continue
 - ④ Arrêt de la durée
- ⑤ La pompe est en mode marche (le voyant DEL s'allume en vert) ou est en mode arrêt (le voyant DEL ne s'allume pas).
- ⑥ Dommages sur le capteur (le voyant DEL s'allume en rouge)
 - ▶ Le capteur extérieur est défectueux.
 - ▶ Le capteur de la liaison-câble est interrompu.

Modifier l'état de service

- ▶ Appuyer sur ①, jusqu'à ce que l'état de service souhaité s'allume. Il est immédiatement activé.



AW SA
Ch. du Chêne 7
CH - 1020 Renens
Téléphone + 41 (0) 21 634 89 54
Fax +41 (0) 21 634 92 82
contact@awswiss.com
www.awswiss.com

VORTEX 155 SL

AFFICHAGE À DEL ET
FONCTION DE LA POMPE

Ajustage de confort :

- Étape 1: Economie d'énergie maximale, durée minimale de l'action de la pompe
- Étape 2: Confort normal, courte durée de l'action de la pompe
- Étape 3: Réglage de base, bon confort, durée moyenne de l'action de la pompe
- Étape 4: Excellent confort, durée normale de l'action de la pompe
- Étape 5: Confort maximal, durée de marche plus élevée de la pompe

Rétablir l'état de livraison (Reset) :

- Appuyez sur **1** pendant 5 secondes. Toutes les commandes de mise en marche assimilées seront supprimées, l'ajustage de confort 3 est de nouveau paramétré.

ou

- Interrompez l'alimentation électrique.



Deutsche Vortex GmbH & Co. KG
Fon: +49(0)7141.2552-0
www.deutsche-vortex.de

199-130-270-fr-10/11